


ACO Lichtschachtabdeckung

Allgemeine Einbauhinweise

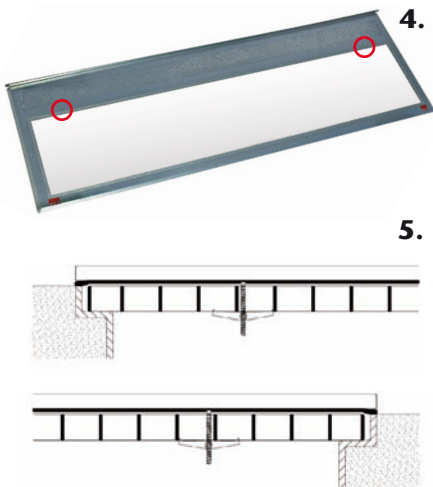



4.

5.

Montageschritt Lichtschachtabdeckung (ohne Einsatz des Aufsteckkastens)

1. Dichtungsband an der Wandaufkantung (wandseitig) aufkleben.
2. Rost aus Lichtschacht nehmen.
3. Lichtschachtabdeckung auf Rost auflegen und ausrichten. Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung später bündig an der Wand anliegt.
4. Die Schrauben von oben durch die beiden vorgebohrten Löcher stecken.
5. Federdübel von der Rostunterseite aus gegenhalten und verschrauben. Schrauben noch nicht komplett anziehen.
6. Rost mit aufgeschraubter Abdeckung in den Lichtschacht einlegen.
7. Lichtschachtabdeckung nochmals ausrichten. Abdeckung bündig an die Wand schieben.
8. Schrauben von oben fest anziehen.
9. Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtkanten komplett verdeckt sind.

Montageschritt Lichtschachtabdeckung mit Aufsteckkasten

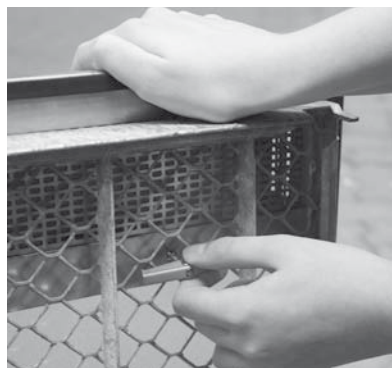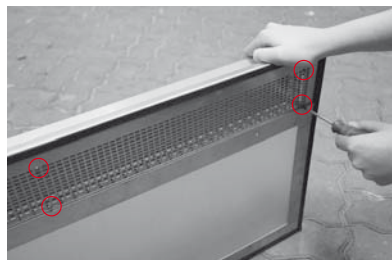

1. Dichtungsband an der Wandaufkantung (wandseitig) aufkleben.
2. Aufsteckkasten von oben auf die Lüftungslöcher der Lichtschachtabdeckung legen und ausrichten. Die Lüftungslöcher der Lichtschachtabdeckung müssen komplett verdeckt sein.
3. Aufsteckkasten mit den 8 Flachkopfschrauben von der Abdeckungsunterseite aus an die Lichtschachtabdeckung schrauben.
4. Rost aus Lichtschacht nehmen.
5. Lichtschachtabdeckung auf Rost auflegen und ausrichten. Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung später bündig an der Wand anliegt.
6. Die Schrauben von oben durch die beiden vorgebohrten Löcher stecken.
7. Federdübel von der Rostunterseite aus gegenhalten und verschrauben. Schrauben noch nicht komplett anziehen.
8. Rost mit aufgeschraubter Abdeckung in den Lichtschacht einlegen.
9. Lichtschachtabdeckung nochmals ausrichten. Abdeckung bündig an die Wand schieben.
10. Schrauben von oben fest anziehen.
11. Bitte beachten Sie, dass die Lichtschachtkanten komplett verdeckt sind.