

Druckwasserdichte Montage

an weißer Wanne

Mit seiner optimalen Konstruktion, auch im Bereich der Verschraubungsanordnung sowie der integrierten Kittrille, und durch den Einsatz des rissbeständigen Polypropylens als Werkstoff ist eine druckwasserdichte Montage an wasserundurchlässigen Betonwänden problemlos möglich. Dazu benötigen Sie ein Montageschienenset inkl. Schwerlastanker aus Edelstahl sowie die Dichtmasse ACO Profix, die mit ihren Eigenschaften im Gesamtsystem die Dichtigkeit sicherstellt.

Dicht gegen Druckwasser durch

- optimierte Verschraubungsanordnung
- rissbeständiges Material
- integrierte Kittrille
- DWD Montageset aus Edelstahl
- Dichtmasse ACO Profix


an bituminös abgedichteten Außenwänden

an schwarzer Wanne

Zur druckwasserdichten Montage an bituminös abgedichteten Außenwänden muss eine Dichtmasse – nicht ACO Profix – verwendet werden, die kompatibel zu der an der Kelleraußenwand aufgetragenen Dickbeschichtung ist. Für die Anbindung des Lichtschachtes an schwarzer Wanne gemäß DIN 18195 T6 wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Montageanleitung

Zum Lieferumfang des druckwasserdichten Lichtschachtes gehört eine ausführliche Montageanleitung. Diese ist aus Gewährleistungsgründen zwingend zu beachten.

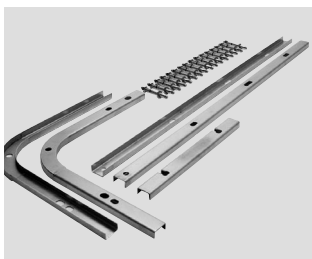

DWD-Montageset aus Edelstahl



Aufbringen von ACO Profix



Druckwasserdicht montierter ACO Lichtschacht