



# Praktisch und schnell durch einfache Montage


## 1. Montageanleitung für begehbare und befahrbare Ausführung

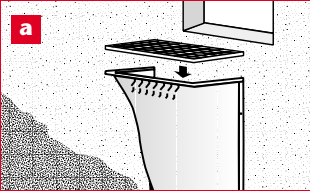


a. Vor Montage Rost einlegen und Rostabhebesicherung befestigen. Rostabhebesicherung an Streckmetallrost in den seitlichen Schlitz, beim Maschenrost in der Masche befestigen.

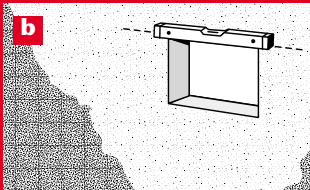

b. Anzeichnen der Lichtschachtoberkante zur Geländeoberkante. Der Abstand von Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden sollte mindestens 15 cm (gem. DIN 18195) betragen.

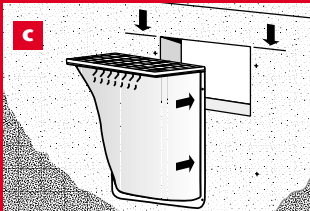


c. Anzeichnen der Bohrungen. Obere Bohrungen liegen 6,5 cm unter Oberkante Lichtschacht

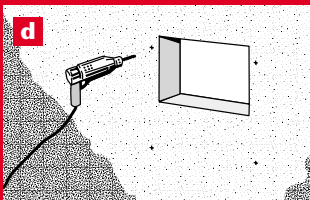

d. Löcher bohren.

e. Dübel setzen und Schacht anschrauben.

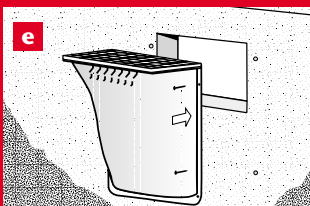

f. Mit Kiessand lagenweise hinterfüllen und verdichten.

g. Abstand halten mit schwerem Gerät.

**Achtung: Bei befahrbarem Lichtschacht Schwerlastdübel verwenden!**

