



Dränrohr aus PVC-U,
gelocht




Verlegeraster auf
Grundstücken > 300 m²



Revisionsschacht



Verlegeraster auf
Grundstücken < 300 m²

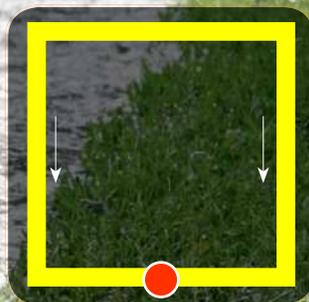

Verlegeraster auf Kleinflächen

Nutzflächenentwässerung – Schrittweiser Einbau

1. Entwässerungsgraben ausheben.
Für eine optimale Funktion die Entwässerungsrohre im Abstand von höchstens 5 bis 6 m legen.
2. Auf den Boden des Grabens eine ca. 10 cm dicke Schicht filterstabiler Materials (z. B. Kies der Körnung 0/32 der Sieblinie B bzw. Kies und Filtervlies) füllen. Diese Schicht als Gefälle ausrichten, mind. 0,5 cm auf 1 m (0,5 %).
3. Verlegen Sie die Dränrohre in den Graben. Die Rohre werden untereinander mit den Verbindungsstücken aus dem Zubehörprogramm zusammengesteckt. Decken Sie diese mit filterstabilem Material (z. B. Kies der Körnung 0/32 der Sieblinie B) ab. Anschließend mit Muttererde bedecken und verdichten.

