


ACO Entwässerungsrinne mit Ablauf

Diese Einbauanleitung bitte dem Endverbraucher aushändigen!

Einbau


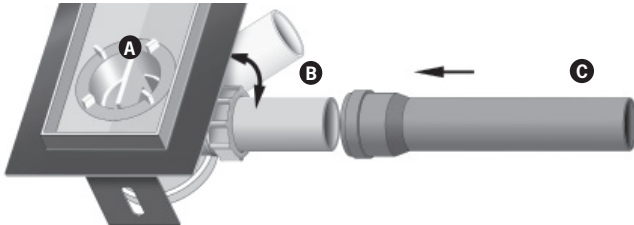


1. Zum Anschluss der Rinne an die Rohrleitung die Kontermutter (A) lösen, den Ablaufstutzen (B) in Rohrleitungsrichtung drehen. Anschließend die Kontermutter (A) festziehen und die Rohrleitung (C) anschließen.

2.1 Montage mit Füßen

Nach Lockern der beiden seitlichen Flügelschrauben (F) lässt sich die Rinne in der Gesamthöhe anpassen. Es sind dabei Gesamthöhen von 123 – 160 mm möglich. Weiterhin lässt sich die Rinne durch leichtes Kippen angleichen. Anschließend sind die Flügelschrauben (F) wieder handfest anzuziehen.

Abschließend die Füße (E) im Rohbeton verdübeln (G).

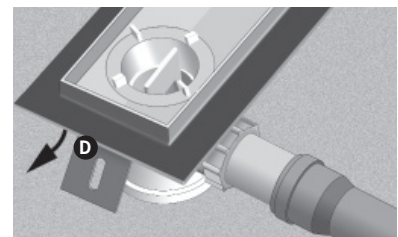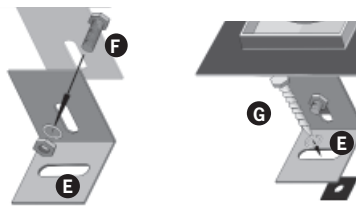

2.2 Montage ohne Füße

Verankerung (D) leicht nach oben biegen, sodass sie sich im Estrich einbindet.



3. Estrich bis zur Unterkante der Rinne, unter Berücksichtigung des Fliesenklebers und der Fliesenstärke, verstellen und mit leichtem Gefälle zur Rinne hin abziehen.



4. Es ist stets darauf zu achten, dass die Dünnettabdichtung fachgerecht an den Dünnettflansch der Duschrinne ange-

schlossen wird. Der Abdichtstoff* muss fehlerstellenfrei nach Herstellerangaben aufgetragen werden (mindestens zwei Arbeitsgänge/Lagen).

Die fachgerechte Anbindung erfolgt zumeist über Dichtbänder (nicht im Lieferumfang enthalten), die, zwischen den Abdichtungsschichten, auf den Dünnett-




flansch der Rinne aufgebracht werden.

* z.B. Ardal, Offenbach; Deitermann, Datteln; PCI, Augsburg; Sopro, Wiesbaden

5. Nach der Verlegung des Bodenbelages die Fugen zwischen Bodenbelag und Rinnenkörper mit dauerelastischer Fugenmasse verfugen.

Reinigung

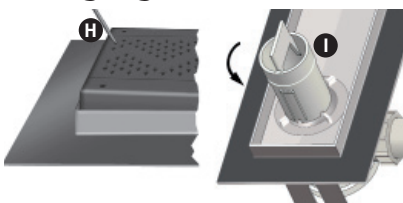

Rost herausheben (H). Geruchsverschluss im Ablauf drehen, herausnehmen (I), reinigen und anschließend wieder einsetzen.

Rost und Geruchsverschluss sind regelmäßig zu reinigen. Zur Reinigung nur neutrale Reiniger und weiche Putzlappen verwenden.

Achtung !

Elastische Fugen sind als „Wartungsfugen“ zu verstehen und daher regelmäßig zu inspizieren und ggf. zu warten, um Folgeschäden zu vermeiden.

ACO Selbstbau Vertrieb GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch unsachgemäße Verwendung und/oder unsachgemäßen Einbau dieses Produktes entstehen.

ACO Selbstbau Vertrieb GmbH

Am Ahlmannkai • 24782 Büdelsdorf
Tel. 04331/354-750 • Fax 04331/354-760
selbstbau@aco-online.de • www.aco-selbstbau.de

